

02

KLUSWIJZER

Zelf vloer, wandafwerking en plafond aanbrenge



Het interieur van de woning verfraaien, wie doet dat niet van tijd tot tijd? Sommige klussen, zoals witten, behangen en schilderen keren regelmatig terug. Andere werkzaamheden zijn bedoeld om langer plezier van te hebben. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van een parketvloer of het aanbrenge van een houten of kunststof betimmering tegen een muur of een plafond. Over zulke duurzame verfraqiingen vertelt deze kluswijzer u meer.

Vloeren

Feitelijk bestaan er maar twee soorten vloeren: zwevend of gelijmd op de ondergrond. Tot de eerste categorie behoort het populaire lamel parket, met een toplaag van hout, kurk of kunststof (laminaat). De lamellen zijn rondom voorzien van mes en groef. De tweede categorie bestaat uit vloerafwerking die rechtstreeks wordt bevestigd op de bestaande dekvloer. Beide soorten zijn alleen geschikt voor droge vertrekken.

Het benodigde gereedschap


Om lamel parket te leggen zijn de volgende gereedschappen voldoende: rolmaat, waterpas, winkelhaak, decoupeerzaag, ronde gatenzaag, hamer of rubberen hamer en aanslagklosjes. Bij het leggen van het zogenaamde laminaat, zijn er kant en klare zakjes te koop met aanslagijzer, kunststof aanslagblokjes en kunststof wiggen.



De voorbereidingen

Zorg voor een vlakke, schone en droge ondergrond zonder beschadigingen en verwijder de plinten. Een houten vloer mag niet veren, zijn er veel oneffenheden, neem dan contact op met de opzichter.

Alleen voor zwevend lamel parket bedekt u de betonvloer met bouwfolie, dat u tegen de zijwand op plintheogte vastzet. Plak de naden af met aluminiumtape. Onder zwevend lamel parket legt u ook, zowel bij hout als beton, een isolerend ondertapijt. Leg het lamel parket minimaal twee etmalen voordat u het gaat verwerken in de ruimte waar u het gaat neerleggen. Het materiaal kan zich dan aanpassen aan de omgevingstemperatuur en vochtigheidsgraad.

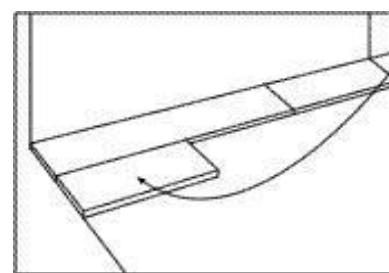


Zwevend parket leggen

- Het makkelijkste is om de lamellen in de lengterichting te leggen, dan lijkt bovendien uw kamer het ruimst. Plaats overal tussen de lamellen en muren of deurposten 1 cm dikke stelblokjes, omdat een parketvloer kan krimpen, maar ook uitzetten. Naderhand verwijdert u de blokjes. Meng de lamellen van verschillende pakken voor een mooie kleurstructuur.
- Begin in de hoek met de meeste lichtval in de meeste pakken zit een beschrijving bijgevoegd.
- Leg de eerste baan uit met de groef naar de muur en zaag het laatste deel op maat. Doe dat ook met de tweede baan.
- Omdat de lamellen in halfsteens verband moeten worden gelegd, begint u telkens met het reststuk van de vorige baan, als dit tenminste 30 cm of langer is. Met deze twee proefbanen, die over de gehele lengte naadloos en dus recht op elkaar moeten aansluiten, controleert u of ook de wand recht is. Een gespannen touwtje kan als hulpmiddel dienen.

- Wandafwijkingen neemt u over op de eerste baan. Pas dan lijmt u de twee banen met houtlijm, niet teveel, aan elkaar.
- Sla de parketdelen vast met hamer en aanslagklosjes. Maak vervolgens baan voor baan de vloer af. Houten lamellen zaagt u met de decoupeerzaag, de parketkant boven. Voor kunststof gebruikt u de speciale zaagjes voor kunststof in de decoupeerzaag.
- Bij verwarmingsbuizen zaagt u eerst de ronde gaten. Zaag hierna de lamel recht door het hart van de gaten af. Schuif de lamel aan en lijm het losse stuk vast vanaf de muurkant.

Verlijmd parket leggen

- Mozaïekparket, kurkvloertegels en tegels lijmt u direct op de ondergrond met respectievelijk parket-, kurk- of tegelijm.
- Begin in het midden van de ruimte. Span in de lengterichting een touwtje in het midden van de vloer.
- Leg de eerste tegels in het hart van de kamer exact langs het touw. Afhankelijk van de maat die overblijft langs de muur komt de rand van de tegel in het hart of begint u precies in het midden van de tegel.
- Breng steeds lijm voor twee tegels tegelijk aan.
- Tik de tegels vast met de rubberen hamer.
- Zaag de pastegels op maat en houd bij de wand 10 mm tussenruimte.
- Maak de vloer af en gun de lijm 24 uur droogtijd.

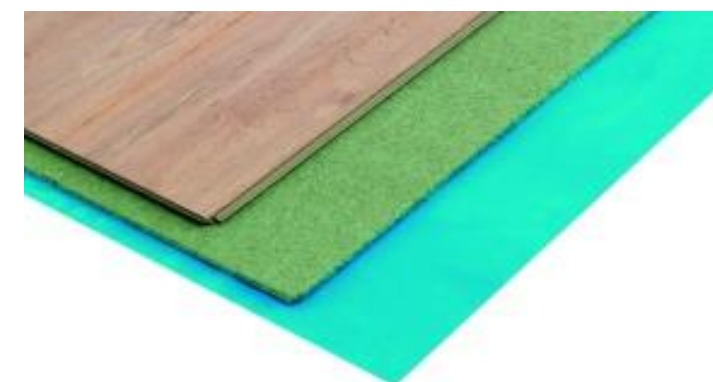


Wand- en plafondbetimmering

Een houten wand- of plafondbetimmering geeft de kamer een rustieke uitstraling. De betimmering kunt u horizontaal of verticaal aanbrengen tegen een aan een wand of plafond bevestigd houten raamwerk. Schroten en profielen zijn er in verschillende uitvoeringen en lengtematen, allemaal voorzien van mes en groef. De montage komt overeen.

De betimmering aanbrengen (verticaal)

- Zaag de planken of profielen op zodanige lengte dat onderaan een kier overblijft die strak achter de plint wegvalt.
- Plaats de eerste plank in de hoek, met de groef tegen de aangrenzende wand. Om de plank exact waterpas te krijgen, moet u hem misschien hier en daar iets afvlijen. Kunststof snijdt u in lengterichting met een stanleymes.
- Spijker de groefzijde vast aan het raamwerk.
- Sla schuin door de meskant ook wat spijkers, die worden door de aansluitende plank aan het zicht ontnomen.
- Tik de plank van boven naar beneden aan met een blokje en bevestig deze, net als alle volgende, alleen aan de meskant.

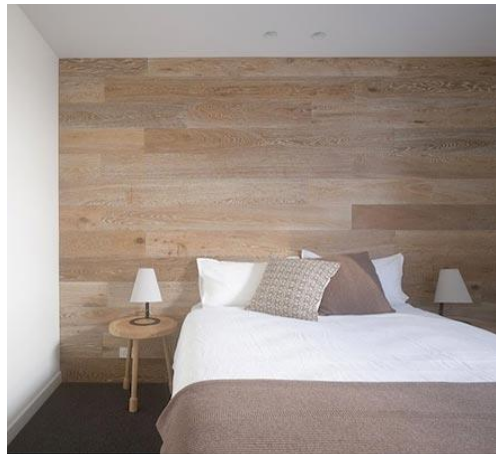

De betimmering aanbrengen (horizontaal)

Bij deze betimmering begint u bovenaan. Gaat het om een lange muur, dan komen de aansluitende plank- of profieleinden gewoon tegen elkaar. Zorg wel, bij het maken van het raamwerk, dat zich precies onder de voeg een plank bevindt.

Tenslotte werkt u hoeken, uiteinden en voegen weg achter houten of kunststof profielen. Camoufleer zichtbare spijkerkoppen met een tipje verf of beits. Houten bekleding werkt u af met drie lagen vernis of houtbeschermingsmiddel.

Een plafond verlagen

Bij plafonds kunt u een dun raamwerk tegen de ondergrond aanbrengen en betimmeren zoals hierboven beschreven. Het is ook mogelijk om het plafond te verlagen. Gebruik hiervoor dikkere balken, bijvoorbeeld van 44 x 44 mm of 47 x 50 mm. Bouw het raamwerk dan als een rooster met dwarsbalken.



- Bevestig het rooster met pluggen en schroeven bovenaan op de muur. Waar de dwarsbalken elkaar kruisen of aan het kader bevestigd worden, maakt u half houtse verbindingen met lijm en schroeven. Om te voorkomen dat het zware rooster in het midden doorzakt, draait u in de originele plafondbalken en recht daaronder in het rooster oogschroeven van minstens 38 mm lengte.
- Tussen elk koppel oogschroeven spant u een stuk staalkabel. Zorg dat het raamwerk exact vlak en zuiver horizontaal komt te hangen.
- Het aanbrengen van de bekleding gebeurt op dezelfde manier als in het voorgaande is aangegeven.

Wij adviseren u om ook de brochure "Zelf aan de slag", goed te lezen. Hierin vindt u informatie over het beleid van Woonvizioer ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen. Moet u eerst toestemming vragen, mag de voorziening in de woning achterblijven wanneer u gaat verhuizen enz. Natuurlijk kunt u ons ook altijd om advies vragen.